


文字が全体的に上にせり上がり上側の余白が狭い。ひどい時は文字等がはみだしてしまう

下側の余白が広すぎたりベタが途切れて余白が見える

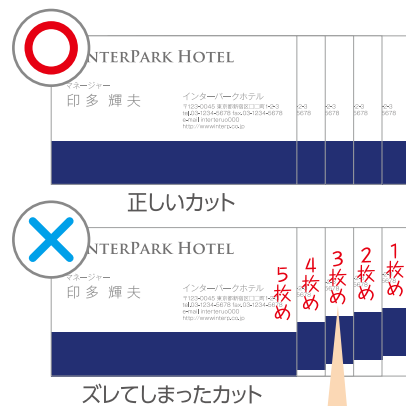

手書きで上から1,2...と番号を入れてカットすると違いがわかりやすい

ポイント!
A4台紙を1シートだけカットし、先頭1枚目から5枚目を順番に並べるとよく分かります!

1段目から5段目まで 正しいカット

2段目、3段目と切り進むにつれて徐々にズれてくる

ズレ幅がかなり大きいとき (1段目と5段目で5mm~10mmズれる)

check 1 カットモードの設定は正しいですか?

モード3のレイアウトで印刷した用紙

モード3でカットすると...

モード1でカットすると...

正しくカット!(^_^)b

下にいくにつれてズれる(T_T)

check 2 印刷時に倍率が縮小されていませんか?

データのサイズが縮小されて印刷されている

拡大縮小しない

用紙に合わせる

自動縮小する

プリンターの印刷設定を100%等倍で設定して下さい
特にPDFデータは初期設定が「用紙サイズに合わせる」になっており、自動縮小されている事があります。

ズレ幅が少ないとき (1段目と5段目で1mm~2mmズれる)

check 3 用紙が縮んでいませんか?

正しい用紙

縮んだ用紙

用紙の種類や環境によっては、印刷後に1段あたり0.2mm程度、用紙全体で1mmほど縮むことはよくあります

用紙が伸縮している場合の調整方法

例: 1段あたり0.2mm、全体で約1mm縮んでいる場合

調整設定ボタン

調整設定機能によりカットの距離をやや短く変更することで用紙の縮みに合わせてカットできます

モード1のレイアウトの場合

カード長を少し短く設定します
例えば初期設定値「55.0」を「54.8」にします
※モード1は送りドブがないためドブ寸法の調整はできません

モード3のレイアウトの場合

または

カード長で調整するほか、送りドブ寸法での調整も可能です 例えば送りドブ寸法の初期設定値「3.0」を「2.8」にします

ポイント!
「調整設定」ボタンを押すたびに「先端余白」→「カード長」→「送りドブ」...と切り替わり、調整が可能です
詳しくは取扱説明書P24およびP25の③④をご覧ください